

Samsung GT-E1050

通常SIMサイズ

mobell

2G GSM 900 / 1800

クイックスタートアップガイド



セレクションキー

表示されるオプションメニューを選ぶことができます

OKキー

キーの上に表示された機能を決定、実行します

通話キー

電話をかける、またはかかってきた電話に待受画面で押すと通話履歴を表示します


スクロールキー

電源・終了キー

電源のオン・オフ、通話、各種メニューを終了します

SIMカードの挿入・取り出し

! SIMカードは、キズや折り曲げにより破損する場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。

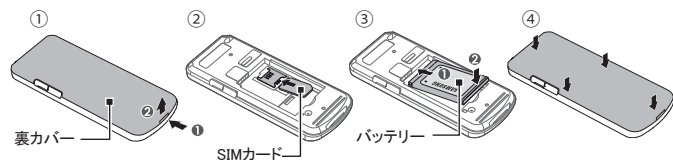

- ① 携帯電話の裏側下部にあるつまみを、手前に持ち上げながら開ける(図1)
- ② SIMカードの金属部分を下向きにセットします(図2)
- ③ バッテリーの金色のコネクタと本体のコネクタを合わせ、携帯に装着させます。(図3)
- ④ 裏カバーをセットし、携帯に取り付けます。(図4)

スイッチのオン・オフ

電源・終了キーを2秒以上長押しします

「+」の表示

待受画面で **[+]** を長押しすると、「+」を表示させることができます

電話を受ける／切る

電話の着信音が鳴ったら、「通話キー」を押します。通話が終わったら、「終了キー」を押します。

キーパッドのロックおよび解除

誤作動等による誤発信等を防ぐため、未使用時にはキーパッドを常にロックしておくことをお勧めします。キーパッドがロックされると待受画面が薄暗くなり、ボタンを押すと「Keypad locked」と表示されるようになります。この状態でかかってきた電話に应答する場合は「通話キー」を押してください。

キーパッドのロック／解除の方法

待受画面で **[*]** を長押しすると、キーパッドのロック/解除ができます

マナーモードにする

[#] を長押しすると、**[M]** が待受画面上に表示されマナーモードになります。

SMSを送る


ショートメッセージサービス(SMS)のネットワークサービスを使って、SMS機能に対応した携帯電話にテキストメッセージを**半角英数字のみ**送受信することができます。

- ① [Menu]>[Message]>[Create message]の順に選択
- ② メッセージを送りたい相手先電話番号を入力します
——電話帳にある番号に送りたい場合は、OKキーを押し[Contact list]選択し、送りたい相手の名前をスクロールキーで移動させハイライトさせた後にOKキーで決定します。
- ③ 次に本文を入力し、最後にOKキーを押すとメッセージの送信ができます。

受信したSMSを見る

受信したSMSは[Menu]>[Messages]>[Inbox]に入っています。読みたいメッセージをスクロールキーで選び、OKキーで開きます。

文字入力関連アイコン

画面左上のアイコン **[ABC]** は、テキスト(文字)入力モードが「通常入力/大文字」であることを表します。**[#]** を押すことで入力モードが切り替わります。通常入力から予測変換入力へ変更するには、**[#]** を長押しします。通常入力へ戻すのも同じ動作です。

基本アイコン

[M] 未読メッセージがInboxフォルダにあります

[M] 電話の着信時やメッセージの受信時に、着信音は鳴りません

電話帳への登録

- ① Menuから[Contact]を選択
- ② スクロールキーで[Create Contact]をハイライトし、OKキーを押す
- ③ 名前と電話番号を入力します
- ④ 入力後にOKキーを押すと「Saved」とメッセージが出て登録完了

PINコードの変更

紛失・盗難により不正に使用されることを防ぐための4~8桁の暗証番号です。お客様の覚えられる番号に変更することをお勧めします。

- ① [Menu]>[Settings]>[Security]>[PIN lock]>の順に選択し設定をOnにすると[Enter PIN]と表示されるので現在の4桁のPINを入力
——現在のPINコードについてはSIMカードユーザーガイドをご参照ください
- ② [Menu]>[Settings]>[Security]>[Change PIN]の順に選択。
- ③ Enter PINと表示されるので、現在のPINコードを入力し[OK]を押す。
- ④ 「Enter new PIN」と表示されるので、設定したい番号を入力し[OK]を押す。
- ⑤ 「Confirm new PIN」と表示されるので、④で入力した番号を再度入力し[OK]を押すと、[PIN Changed]というメッセージが出て完了

! 電話のかけ方についてはSIM単品ユーザーガイドをご参照ください。

オンラインカスタマーサポートは<http://support.mobell.co.jp>Eメール: tokyo@mobell.co.jp
カスタマーサポート: +81 3 4550 1525