

Samsung GT-E3210
2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 900/2100


通常SIMサイズ

クイックスタートアップガイド



SIMカードの挿入・取り出し

⚠ SIMカードは、キズや折り曲げにより破損する場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。

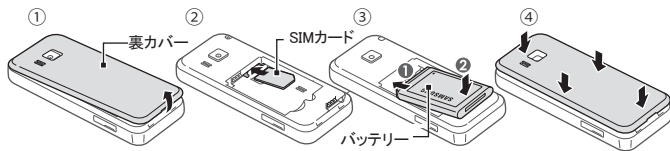

- ① 携帯本体の裏側下方を軽く持ち上げて、裏カバーをはずします。(図1)
- ② SIMカードの金属部分を下向きにセットします。(図2)
- ③ バッテリーの金色のコネクタと本体のコネクタを合わせ、携帯に装着させます。(図3)
- ④ 裏カバーをセットし、携帯に取り付けます。(図4)

スイッチのオン・オフ

電源・終了キーを2秒以上長押しします

「+」の表示

待受画面で **[+]** を長押しすると、「+」を表示させることができます。

電話を受ける／切る

電話の着信音が鳴ったら、[通話キー]を押します。
通話が終わったら、[終了キー]を押します。

キーパッドのロックおよび解除

誤作動等による誤発信等を防ぐため、未使用時にはキーパッドを常にロックしておくことをお勧めします。キーパッドがロックされると待受画面が薄暗くなり、ボタンを押すと「Keypad is locked. Long press the * key」と表示されるようになります。この状態でかかってきた電話に回答する場合は[通話キー]を押してください。

キーパッドのロック／解除の方法

待受画面で **[*#]** を長押しすると、キーパッドのロック/解除ができます

マナーモードにする

[#*#] を長押しすると **[M]** が待受画面上に表示されマナーモードになります。

SMSを送る

ショートメッセージサービス(SMS)のネットワークサービスを使って、SMS機能に対応した携帯電話にテキストメッセージを**半角英数字のみ**送受信することができます。

- ① [Menu]>[Message]>[Create message]の順に選択
- ② メッセージを送りたい相手先電話番号を入力します
——電話帳にある番号に送りたい場合は、ナビキー[Add]を押して選択し、送りたい相手の名前をスクロールキーを移動させハイライトさせた後に[Add]をナビキーで決定します。
- ③ 次に本文を入力し、最後にナビキー[Send]を押すとメッセージの送信ができます。

受信したSMSを見る

受信したSMSは[Menu]>[Messages]>[Inbox]に入っています。読みたいメッセージをスクロールキーで選び、[View](ナビキー)で開きます。

文字入力関連アイコン

画面右上のアイコン **[Abc]** は、テキスト(文字)入力モードが「通常入力/文頭大文字」であることを表します。**[#*#]** を押すことで入力モードが切り替わります。

通常入力から予測変換入力へ変更するには、**[#*#]** を長押しします。通常入力へ戻すのも同じ動作です。

T9 [Ab] 予測変換入力 **[Abc]** 文頭大文字モード
[abc] 小文字モード **[123]** 数字モード

基本アイコン

[M] 未読メッセージがInboxフォルダにあります **[🔔]** 時刻アラームを設定中です

[📵] 電話の着信時やメッセージの受信時に、着信音は鳴りません

電話帳への登録

- ① MenuからContactsを選択
- ② ナビキーで[Create]を選択
- ③ 名前(First name, Last name)と電話番号を入力します
- ④ その他の項目は任意で入力します
- ④ 入力後にナビキー(Save)を押すと登録完了

PINコードの変更

紛失・盗難により不正に使用されることを防ぐための4～8桁の暗証番号です。お客様の覚えられる番号に変更することをお勧めします。

- ① [Menu]>[Settings]>[Security]>[PIN lock]>の順に選択し
設定をOnにすると[Enter PIN]と表示されるので現在の4桁のPINを入力

—現在のPINコードについてはSIMカードユーザーガイドをご参照ください

- ② [Menu]>[Settings]>[Security]>[Change PIN]の順に選択。
- ③ Enter PINと表示され「Current password」と入力するよう求められるので、現在のPINコードを入力し[OK]を押す。
- ④ 「New password」と表示されるので、設定したい番号を入力し[OK]を押す。
- ⑤ 「Confirm password」と表示されるので、④で入力した番号を再度入力し[OK]を押すと、[PIN Changed]というメッセージが出て完了

⚠ 電話のかけ方についてはSIM単品ユーザーガイドをご参照ください。

オンラインカスタマーサポートは<http://support.mobell.co.jp>

Eメール: tokyo@mobell.co.jp
カスタマーサポート: +81 3 4550 1525