

## 1.メニュー機能

**①**

**待ち受け画面**

左セレクションキー  
 を押すと、メニュー画面が表示されます。

**②**

**Messages**

スクロールキー  
 を押すと、メニューアイコンが横にスクロールされます。  
 を押すと、各メニュー内容が表示されます。

## 2.メニューアイコン

メッセージの作成・送受信など	電話帳の管理	着信履歴の確認・削除など	着信音・セキュリティ機能など各種設定	アラームの設定	メモ帳	ゲーム	その他の機能(通貨換算機など)	ネットワークサービス

### 基本アイコン

- 未読メッセージがInboxフォルダにあります。
- バッテリー残量(充電中は点滅します。)
- 電話の着信時またはメッセージの受信時には、着信音は鳴りません。
- 時刻アラームを設定中です。

## 3.SMS(ショートメッセージ)

SMSのネットワークサービスを使って、SMS機能に対応した携帯電話にテキストメッセージ(半角英数字のみ)を送受信することができます。

- ★全角文字や日本語を使用したメールは送受信できません。
- ★画面右上の数字「918/1」は、「最大入力可能文字数/作成件数」を表します。入力を続けると、2件目・(757/2)、3件目(611/3)、4件目(458/4)、5件目(305/5)、6件目(152/6)と分割され、1回で最高6件分のメッセージの送信が可能です。

### SMSを送る

- [Menu]から[Messages] を選択し、[Create message]を選択。
- テキスト入力画面が表示されます。
- 本文を入力後、 を押し[Phone number:]画面を表示します。
  - ・相手先電話番号が既に電話帳に登録されている場合は、[Find]で検索できます。
  - ・なければ、相手先携帯電話番号を直接入力します。
- [OK(左セレクションキー)]を押すと送信されます。

- ▼ Inbox(受信ボックス) 受信したメッセージがこのフォルダに保存されます。
- ▼ Drafts(下書きボックス) 作成中または作成したメッセージをSaveすると、このフォルダに保存されます。
- ▼ Sent items(送信済ボックス) 送信したメッセージがこのフォルダに保存されます。

## ■文字入力関連アイコン

画面左上のアイコン“”は、テキスト(文字)入力モードが「通常入力/文頭大文字」であることを表します。 を押すことにより、入力方法などを切り替えます。文字⇄数字モードの切り替えは、 を長押しして下さい。

	通常入力		予測変換入力
Abc	文頭大文字モード	ABC	大文字モード
abc	小文字モード	123	数字モード

## 4.電話を受ける/着信を拒否する


電話の着信音が鳴ったら を押します。着信を拒否する場合は を押します。

### ■電話帳に登録する

- 待受画面で、左セレクションキーを押し、メニューを表示させ、[Contacts]を選択します。
- [Add name]を選択し、[Contact name]に名前、[Phone number]に電話番号を入力し、[OK]を選択すると、登録が完了します。

## 5.キーパッドのロックおよび解除

### ボタン操作

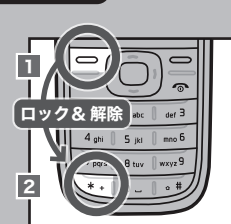

待受画面で、**1** ⇒ **2** と素早く操作するとキーパッドがロックされます。解除も **1** ⇒ **2** と素早く操作します。

### 画面表示



キーパッドがロックされると待受画面の上部に のアイコンが表示されます。この状態で電話に回答する場合は を押しして下さい。

! 誤操作等による誤発信等を防ぐため、未使用時にはキーパッドを常にロックしておくことをお勧めします。

## 6.セキュリティコード

セキュリティコードとは、携帯電話機自体に設定されている暗証番号で、不正使用から携帯電話機を保護します。ご購入時のセキュリティコードは「12345」です。お客様ご希望のセキュリティコードに変更していただくことをお勧め致します。

### ■セキュリティコードとPINコードの変更

- [Menu]から[Settings] を選択し、[Security settings]を選択。
- [Change access codes]を選択。

#### →セキュリティコードを変更する [Change security code]

- [Security code]に現在設定されているコードを入力し、 を押しして下さい。
- [Enter new security code]に任意の5~10桁の新しいコード(数字のみ)を入力し、左セレクションキー を押しして下さい。
- [Verify new security code]に再度同じコードを入力し、 を押しして下さい。

! セキュリティコードは大切に保管してください。セキュリティコードを忘れた場合、セキュリティコードが必要な端末機能が利用不可能になります。

#### →PINコード/PIN2コードを変更する [Change PIN/PIN2 code]

- [Enter current PIN/PIN2 code]に現在設定されているコードを入力し、 を押しして下さい。
- [Enter new PIN(2) code]にお客様お好みの4~8桁の新しいコード(数字のみ)を入力し、 を押しして下さい。
- [Verify new PIN(2) code]に再度同じコードを入力し、 を押しして下さい。

### ■PUKコード

PUKコードとは、SIMカードに設定されている暗証番号で、誤ったPINコードを3回連続して入力してしまっ際に必要となります。PUKコードはSIMカードユーザーガイドの表紙をご参照下さい。