

設定方法および基本操作をご紹介します。このガイドは、モベルのSIMカードの使用を前提に作成されています。

セレクションキー

表示されるオプションメニューを選択

OKキー

キーの上に表示された機能を決定／実行します

通話キー

電話をかける、またはかかってきた電話にでます。待受画面で押すと通話履歴を表示

**充電プラグの差込口**

スクロールキー
会話中、左右で音量調整ができます

電源キー

通話の終了、または着信の拒否。各種メニューの終了

- ✉ 未読メッセージあり
- 🔔 時刻アラームを設定中
- 🔒 キーパッドロック
- 🔊 着信音は鳴りません

電波が入らなくなったら？

電波の入りやすい場所で電源を入れ直してください。それでも改善されない場合は、SIMカードを取り外し、柔らかい布で金属面をやさしく拭いてください

3 電源を入れる／切る

電源キーを2秒以上長押しします

4 日時の設定

はじめて電源を入れると、次のメッセージが表示されます。「Time and date must be reset following battery removal. Set now?」左のセレクションキーで [Yes] を選択して日時の設定に進みます。※日時の再設定は [Menu] > [Settings] > [Time and date]

5 メニュー画面

待受画面の状態ですレクションキーを押します

Messages

SMS, SMS E-mailの送受信

Contacts

電話帳

Call log

着発信履歴

Settings

セキュリティ、ディスプレイ等の各種設定

Radio

ラジオの使用

Extras

計算機、カレンダーなど

**6 着信音の設定**

[Menu] → [Settings] → [Profiles] から Normal が選択されている状態でセレクションキーを押し、[2 Edit] → [Call ringtone] から好きな着信音を選択します

7 マナーモードにする


🔇 を長押しすると 📞 が待受画面に表示されマナーモードになります

携帯をご利用になる前に

ご利用になる前に、下記の設定を行ってください


1 SIM・バッテリーの挿入／取外し

①

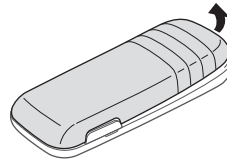


本体裏側の下方にあるつまみを手前に持ち上げながらカバーをあげる

②

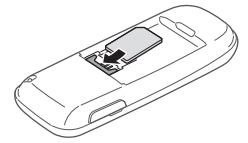


SIMカードの金属部分を下向きにし、スライドさせてセットします

③

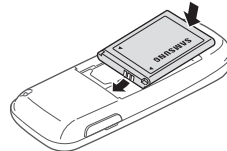

バッテリーと本体の金色部分を合わせて、バッテリーを携帯に装着


④

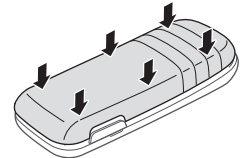

後部カバーを携帯電話機に、軽く押し付けて取り付けます

2 充電をする

右側面にある差込口より充電を十分に行ってから、ご利用ください

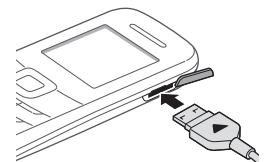**8 電話帳への登録**

- ① [Menu] → [Contact] を選択
- ② スクロールキーで [Create Contact] を選択し [OK]
- ③ 名前と電話番号を入力
- ④ [OK] キーを押す [Saved] が表示される【完了】

電話番号は、+ 相手先の国番号市外局番の最初の0を省いた電話番号と登録します。滞在先に関わらず電話の発信／SMSの送信ができます

(例) 03-1234-5678 を登録する場合

+ 81 3 1234 5678 ※[81] は日本の国番号

※[+] の表示は 📞 を長押しします

9 キーパッドロックを使う

誤発信などを防ぐため、キーパッドを常にロックしておくことをお勧めします。ロックされると待受画面に 📞 が表示されます。この状態でかかってきた電話に応じる場合は [通話キー] を押します

キーパッドのロック／解除方法

左下[*]印のあるボタンを長く押し続けます。画面上に「Keypad locked」または「Keypad unlocked」と表示

☎ 電話をかける／受ける

モバイル携帯の利用者や電話をかける相手の方がどこにいても、次のようにダイヤルし「通話キー」を押します

「+」 相手先番号の国番号 市外局番の最初の(0)を省いた相手先電話番号

例) 日本の番号(03-1234-5678)にかける場合、「+81 3 1234 5678」とダイヤル

例) 日本の携帯電話番号(090-5555-3333)にかける場合、「+81 90 5555 3333」とダイヤル

※[+]の表示は を長押しします

※電話帳から発信する方法:[Contacts]→[Find]→[List]から相手先番号を選び、[通話キー]を押します

※留守番電話の設定は、SIMカードのユーザーガイドをご覧ください

着信(電話にでる) [通話キー]を押す

終了(電話にきる) [電源キー]を押す

✉ SMS(メッセージ)

SMSを送る SMSは、**携帯電話番号**あてに160文字のメッセージ(半角英数字のみ)を送るサービスのこと。日本の携帯電話(FOMA、ソフトバンクの3G)とやり取りすることも可能です

- ① [Menu]→[Message]→[Create message]
- ② 送信先を電話番号を「+」、国番号から入力。送信先が電話帳に登録済みの場合は、OKキーを押し[Contact list]を選択。送付したい相手の名前をスクロールキーで移動させた後、OKキーを押す
- ③ 本文を入力し、最後に[OK]キーを押す【完了】

SMSを読む 受信したSMSは [Menu]→[Messages]→[Inbox] に保存されます。読みたいメッセージをスクロールキーで選択し、OK キーで開きます

海外では日本のようなキャリアのEメール(例: xxx@docomo.ne.jp)はありません。携帯電話番号あてに送るSMSが主流です。




入力モードの切替

■大文字・小文字・数字の切替え

メッセージ入力画面で キーを長押しして、切り替えます

Abc 文頭大文字モード abc 小文字モード
ABC 大文字モード 123 数字モード

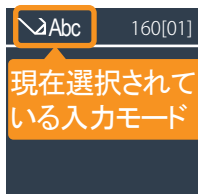

■予測変換入力モード

入力した通りに文字が打てない場合は、予測変換入力モードになっていないかお確かめください。

通常入力モードへの切替は、メッセージ入力画面で [Option] (左セクションキー) を押し、[Predictive text]→[Prediction off] を選択します

通常入力 予測変換入力

モベルお客さまサポートサイト

電話のかけ方・その他の操作方法、利用明細書は、オンラインからご確認いただけます

モベルウェブサイト www.mobell.co.jp
右上の「お客さまサポート」をクリック!

サポートサイトをご参照いただいてもご不明な点はEメールにてお問い合わせください

Eメール tokyo@mobell.co.jp

🔑 PINコードの変更(オプション)

PINコードとは、SIMカードに設定されている暗証番号。紛失・盗難の際に、第三者による無断使用を防ぐために、PINコードの変更をおすすめします

- ① [Menu]→[Settings] を選択
- ② [Security] を選択
- ③ [PIN lock] を選択し、設定を [On] に変更 [Enter PIN] に現在のPINコードを入力
※PINコードはSIMガイドをご参照ください
※[PIN code request] が [On] に設定されている場合、携帯電話機の電源を入れるたびに、PINコードの入力を求められます。この入力を省略する場合は、PINコードを変更後、[PIN code request] を [Off] に設定し直してください
- ④ [Menu]→[Settings]→[Security] を選択
- ⑤ [Change PIN] を選択
- ⑥ [Enter PIN code] に現在のコードを入力し[OK]
- ⑦ [Enter new PIN] に任意のコードを入力し[OK]
- ⑧ [Confirm new PIN] で⑦で入力した番号を再度入力し[OK]を押す(完了)

携帯電話機には、「PINコード」、「PUKコード」、「セキュリティコード」があります。3回連続で入力を間違えたり、コードを紛失した場合、携帯電話機の利用が不可能になります。どのコードを入力するか不明な場合は、ご入力前にカスタマーサポートあてにお問合せください