

モベルワールドSIMカード+Nokia 6630セット
Emailセットアップガイド

目次

はじめに	2 ページ
ご注意	3 ページ
各キーパッド詳細	4 ページ
1. GPRSの設定	5 ページ
2. Emailアドレスの用意	6 ページ
2-1 Gmailのメールアドレスを作成する	7 ページ
2-2 Gmailの設定を行う	9 ページ
3. Gmail用アプリケーション「携帯用Gmail」	11 ページ
4. 携帯電話機にEmailの設定を行う	
4-1 メールボックスの設定	13 ページ
4-2 ユーザー設定	15 ページ
4-3 自動受信設定	16 ページ
4-4 その他の設定	17 ページ

- はじめに -

モベルワールドSIMカード+Nokia6630セットをお求めいただき、ありがとうございます。

本商品では、SMS(GSMネットワーク圏内で通常使用するテキストメッセージ)の他に、パソコンなどでご利用されているEmailアドレスを設定し、メールの送受信を行っていただくことができます。

Email機能のご利用を希望される場合、事前にお客様にEmailアドレスをご用意頂き、携帯電話機にメールボックスの設定をしていただきます。(本商品に、Emailアドレスは付属していません。)

Emailの送受信は、GPRS(General Packet Radio Service)を利用して行います。GPRSとは、簡単に説明するとGSM圏内でのパケット通信のことです。

本「Emailセットアップガイド」では、携帯電話機へのEmail設定方法をステップごとにご紹介いたします。本ガイドでは、参考としまして「Gmail」のメールアドレスの設定方法をご紹介します。

※SMSやMmailでは日本語ご利用いただけません。そのため、日本語でメールのやり取りを行うためには、Eメールの設定を行う必要があります。

※Eメールの送受信は、GPRSを利用して行います。GPRSのご利用にはパケット通信料がかかります。通信料金は、Emailのデータサイズによって異なりますので一律ではありませんが、通常のメールであれば、Mmail1件分の送受信の料金より安くご利用いただけます。

※設定を行う前に、本ガイドをご一読いただき、お客様のお好みに応じた設定方法をご選択いただくことをお勧めします。

ご注意

設定について

本ガイドでご案内する「Gmail」以外にも、お客様がすでにお持ちのEmailアドレスをご利用いただくことが可能です。その場合、以下の情報が必要となります。

- ・E-mailアドレス
- ・受信メールサーバー
- ・送信メールサーバー
- ・メールボックスタイプ
- ・ユーザー名
- ・セキュリティ(ポート)
- ・パスワード

これらの情報は、Emailアドレス供給元によってそれぞれ異なります。ご利用のプロバイダーなどにお問い合わせ下さい。また、Gmail以外のEmailアドレスの設定方法については、お答えいたしかねますので、予めご了承下さい。

操作方法について

メールの作成、送信、受信や、作成したメールボックスの設定変更などの操作方法は、本製品に付属の「Nokia6630 User's Guide」の56ページをご覧ください。

ご利用可能エリアについて

GSM圏内でも、一部の国、地域では、GPRSがご利用いただけない場合がございます。その場合は、Emailもご利用いただけません。特に、GSMネットワークの利用可能エリアが狭い国や地域などでは、ご利用いただけない場合がございますので、ご注意下さい。

ご利用料金について

GPRSはデータ通信量による従量課金となります。そのため、通話でのご利用に比べ、ご利用料金の実感がありません。高画質の写真データなどがメールに添付されて送られてきた場合など、思わぬ料金がかかる場合もございます。使いすぎにはくれぐれもご注意下さい。

GPRSパケット通信	イギリス: ¥7 / 10kb(キロバイト)
ご利用料金	イギリス以外の国・地域: ¥16 / 10kb(キロバイト)

※最新のご利用料金は、モベルコミュニケーションズのホームページにてご確認下さい。
URL: http://www.mobell.co.jp/gsmcharges/set_index.html

各キーパッド詳細

各キーを押して、様々な操作を行っていただくことができます。



メニュー画面左右下に表示される「はい」「いいえ」等の選択をするときには、“左ソフトキー”あるいは“右ソフトキー”を押します。

例) 左上の図のように「はい」を選択したい場合には、“左ソフトキー”を押します。



左の図のように、画面上でスクロールを動かしたい場合には“ナビゲーションキー”を上下に動かして希望のメニューに移動します。

画面上のメニューを選択する時には“ナビゲーションキー”の真中、“決定キー”を押します。



入力した文字を1文字削除できます。

文字入力モードの切り替えは、キーパッド右下の“文字”を押します。

1.GPRSの設定

まず初めに、本携帯電話機でGPRSを利用するための設定を行います。
本ガイドでは、GPRSのアクセスポイントを2ヶ所設定する必要があります。
以下の手順に従って設定を行ってください。

「メニュー」→「ツール」→「設定」→「接続」→「アクセスポイント」を開きます。
「アクセスポイントが設定されていません。今すぐ設定しますか?」と表示されたら、「はい」を選択します。以下の内容で設定します。

接続名 : O2 Mobile Web
データベアラ : パケット接続
アクセスポイント名 : mobile.o2.co.uk
ユーザー名 : mobileweb
パスワード確認 : いいえ
パスワード : password
認証 : 標準 :
ホームページ : なし

「戻る」ボタンを押すと設定完了です。

続いてもう1ヶ所のアクセスポイントを設定します。

「オプション」→「新規アクセスポイント」→「デフォルト設定を使用」を選びます。

接続名 : O2 Wap GPRS
データベアラ : パケット接続
アクセスポイント名 : wap.o2.co.uk
ユーザー名 : o2wap
パスワード確認 : いいえ
パスワード : password
認証 : 標準 :
ホームページ : http://wap.o2.co.uk/

「オプション」を押して「詳細設定」を選択します。以下を設定してください。

プロキシサーバーアドレス : 193.113.200.195

プロキシポート番号 : 8080

「戻る」を2回押して、設定は終了です。

2. Emailアドレスの用意

本携帯電話機には、Emailアドレスが付属しておりません。

そのため、Emailアドレスをお客様にご用意いただく必要があります。

本ガイドでは、参考として「Gmail」のメールアドレスの設定方法をご紹介します。

Gmail とは

Gmail は Google が無料で提供するウェブメール サービスで、2,500 MB を超える保存容量を備えています（この容量は日々増大しています）。

Gmail では、重要なメッセージ、ファイル、写真を保存したり、検索機能を使って必要な情報をすばやく簡単に探し出すことができます。

Gmail の詳細については、「<http://mail.google.com/mail/help/intl/ja/about.html>」にてご確認ください。

携帯電話機に保存しておけるメールのデータには上限があります。Gmailを利用すると、携帯電話機に送信されたメールのコピーを全て保存しておけるので大変便利です。

2-1. Gmailのメールアドレスを作成する

Gmailのメールアドレスを作成します。パソコンを使うと、設定が楽に行えます。
「<http://gmail.com/>」にアクセスします。



「Gmailアカウント登録」をクリックします。

※すでにGmailのメールアドレスをお持ちの方は、ユーザー名とパスワードを入力して、9ページに進んで下さい。




フォームに必要な事項を記入して次に進みます。

この時に設定するパスワードは、携帯電話機の設定時に必要となりますので、忘れないようにして下さい。



Gmailのメールアドレスが作成されました。

次に、「Gmail の利用開始はこちらから」をクリックします。

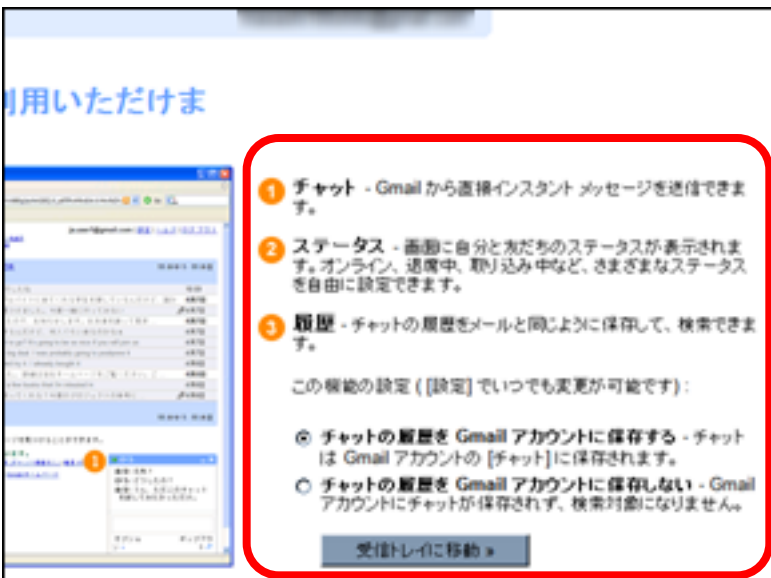

初回のみ、左記の設定画面が表示される場合があります。

どちらか選択して、受信トレイに移動をクリックします。


携帯電話機用にEmailを利用するだけであれば、チャットの履歴は保存する必要はありません。

2-2. Gmailの設定

アドレスができたので、次に携帯電話機で使うための設定を行います。




「設定」をクリックします。

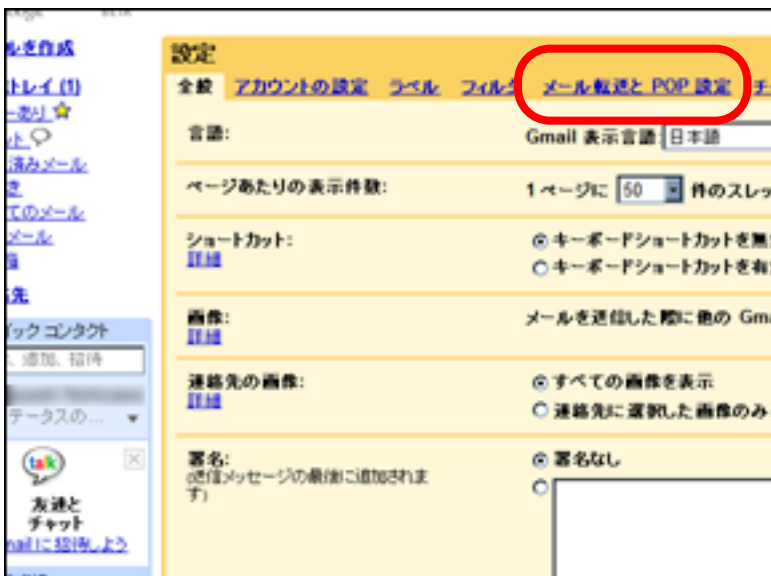

「メール転送とPOP 設定」をクリックします。

POPダウンロードの設定を変更します。

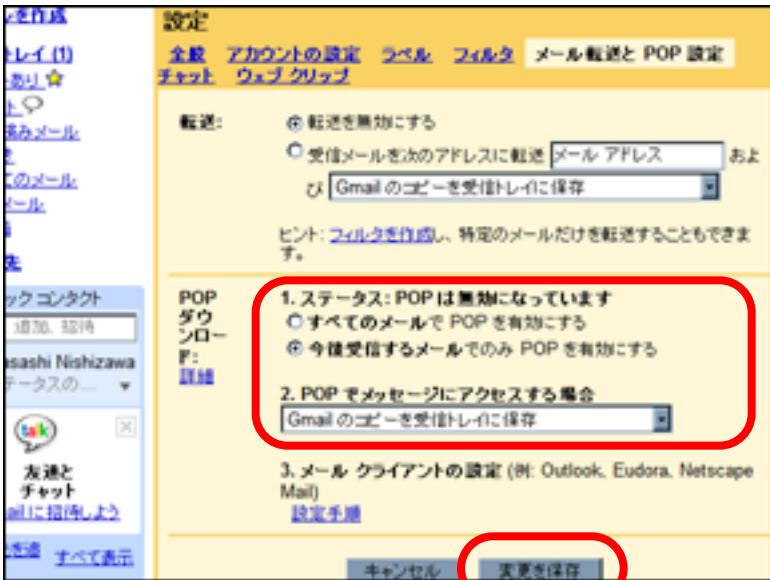

「1. ステータス: POP は無効になっています」では
「今後受信するメールでのみ POP を有効にする」を選択します。

「2. POP でメッセージにアクセスする場合」では
「Gmail のコピーを受信トレイに保存」を選択します。

「変更を保存」をクリックして、変更完了です。

これで Gmail のメールアドレス作成と設定が完了しました。
続いて、作成したEmailが利用できるように、携帯電話機の設定に進みましょう。

3. Gmail用のアプリケーション「携帯用Gmail」

「携帯用Gmail」アプリケーションを使うと、Gmailを携帯電話から快適に利用できます。「携帯用Gmail」アプリケーションは、Googleのウェブサイトからダウンロードができます。このアプリケーションを利用すると、携帯電話機にEmailの設定を行うことなく、Gmailを利用することができます。

※アプリケーションは無料ですが、ご利用のたびにGPRSパケット通信料金がかかります。

設定手順

1. 携帯電話機から、「mobile.google.com」にアクセス

「メニュー」 → 「インターネット」を選択し、決定ボタンを押します。

最初に、アクセスポイントの設定を確認して下さい。開いたページの一番上の項目が、「O2 WAP GPRS」であることを確認します。

※「O2 WAP GPRS」でない場合

「オプション」 → 「設定」 → 「デフォルトアクセスポイント」を開き、一覧から「O2 WAP GPRS」を選択します。設定後「戻る」ボタンを押します。

2 mobile.google.comにアクセス

「オプション」 → 「ナビゲーション」 → 「URL入力」を選択、

mobile.google.com と入力し、決定ボタンを押します。

「サーバーに接続する必要があります。接続しますか？」と表示が出たら、「はい」を選択します。

※GPRSパケット通信料金がかかります。

3. アプリケーションをダウンロード

ページの項目の中から「Gmail(ダウンロード)」を選択、決定ボタンを押します。英語のページに移動後、「Download Gmail」を選択し、決定ボタンを押します。

「インストールしますか? [Google Mail]」と表示されたら、「はい」を選択します。

「続行」を選択します。

「信頼されていないアプリケーションです。続行しますか? [Google Mail]」と表示されたら、「はい」を選択します。

※アプリケーションをサイトからダウンロードするために、GPRSパケット通信料金がかかります。(ダウンロードに必要な通信料金の目安 イギリス:約¥112 イギリス以外:約¥256)

保存先の選択が表示されたら、「電話機メモリ」を選択します。
インストールが開始されます。しばらく時間がかかります。
インストールが完了したら、インターネット接続を終了します。「オプション」から「終了」を選択します。

4. Gmail の設定

インストールが完了すると、「メニュー」を押した後の画面の下の方に、「Gmail」が現れます。(スクロールダウンした下の方です。)



「Gmail」を選択し、決定ボタンを押します。

初回のみ、ユーザー名とパスワードの入力が必要となります。

「Username」に、作成したGmailのメールアドレスの@マークから前の部分を入力します。

「Password」には、メールアドレスを作成した時に決めたパスワードを入力します。

「Sign in」を押します。

このアプリケーションでネットワークを使用し、データを送受信しますか? [Google Mail]と表示されたら、「はい」を選択します。

「アクセスポイント選択」が表示されたら、「O2 Mobile Web」を選択します。

※GPRSパケット通信料金がかかります。

Google Mail にアクセスできます。

終了するときは、「Menu」から「Exit Google Mail」を選択して下さい。

ヒント:メールを送信する時は・・・

「Menu」→「Compse Mail」を選択します。

「To」に相手のメールアドレスを入力します。

※初めてメールを送るアドレスの場合は、「Actions」→「Add new email address」でメールアドレスを入力します。

「Subject」(件名)と、メール本文を記入したら、「Actions」→「Send」で送信します。

4. 携帯電話機にEmailの設定を行う

前頁での「携帯用Gmail」アプリケーションを利用しない場合は、本携帯電話機でEmailを利用するための設定を、以下の手順で行う必要があります。



3-1. メールボックスの設定



「メール」を選択します。




「メールボックス」へカーソルを合わせ
「決定キー(ナビゲーションキー中心)」を押します。

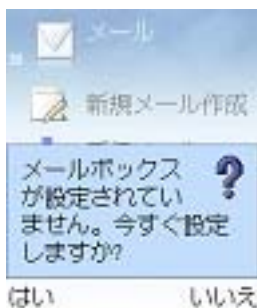

「メールボックスが設定されていません。
今すぐ設定しますか？」
と表示されたら、「はい」を選択します。



「メールボックス」設定メニュー画面が表示されます。
カーソルを「メールボックス設定」に合わせ
「決定キー」を押します。

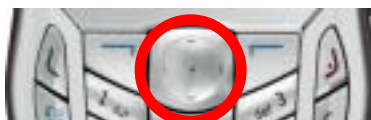

メールボックス名:

メールボックスに名前をつけます。好きな名前をつけることができます。

使用するアクセスポイント:


一覧リストの中から「O2 Mobile Web」を選択します。

自分のE-mailアドレス:

先ほど作成したGmailのメールアドレスを入力します。

送信メールサーバー:

Gmailの場合、「smtp.gmail.com」と入力します。

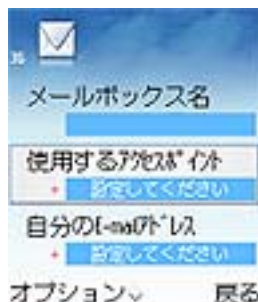

メッセージ送信:

ここでは初期設定のままにしておきます。

ユーザー名:

先ほど作成したGmailのメールアドレスを入力します。@マーク以降も必要です。

パスワード:

Gmailでメールアドレスを作成した時のパスワードを入力します。

受信メールサーバー:

Gmailの場合、「pop.gmail.com」と入力します。

メールボックスタイプ:

「IMAP4」を選択します。

セキュリティ(ポート):

「SSL(993/995)」を選択します。

以上でメールボックスの設定は終了です。

「戻る」を押し、続いて「ユーザー設定」を行います。

4-2. ユーザー設定

「E-mail 受信数」

メールボックスから取得できる新着Eメールの数を設定します。

「添付ファイル受信」

Eメールを添付ファイルと同時に取得するかどうかを選択します。

添付ファイルの容量が大きいと、電話機に保存しきれないので、「いいえ」を選択することをお勧めします。

「登録フォルダ」

Webmailなどで設定している「受信箱」以外のフォルダで、携帯電話機でも受信したいフォルダを設定します。今回の設定例では、設定を変更する必要はありません。

「自分にコピー送信」

今回の設定例では、Gmailにデータを保存するように設定してあるので、「いいえ」を選択します。

「署名添付」

Eメールに署名を添付する/しないの設定を行います。お好みによりませんが、通常は添付する必要はありません。

「自分の名前」

ご自分のお名前などを登録しておく、お客様のEメールアドレスに変わって表示されるように設定ができます。

ただし、メールを受け取る側の携帯・パソコンが日本語を表示できない場合、文字化けしてしまうので、注意して下さい。

ここまで終了したら「戻る」を押し、次に「自動受信」の設定を行います。



4-3. 自動受信設定

送られてきたメールを自動的に受信するか、必要に応じてメールをチェックするかを設定します。

自動受信は便利ですが、利用料金が上がることがあるのでご注意ください。

「ヘッダー受信」

この機能が「オン」もしくは「契約ネットワーク内のみ」の場合、メールボックスからメッセージを自動受信する時間と方法を設定できます。

ヘッダー受信をオンにすると、データトラフィックが増えて通信費が上がるがあるので、「オフ」にしておくことをお勧めします。

「ヘッダー受信」を「オン」もしくは「契約ネットワーク内のみ」に設定した場合、

「接続曜日選択」

「接続時間」


「接続間隔」

を必要にあわせて選択して下さい。

「オフ」の場合、は設定する必要はありません。

以上で基本的な設定は完了です。

「Nokia6630 User's Guide」の56ページを参考に、実際にメールを送信してみましょう。

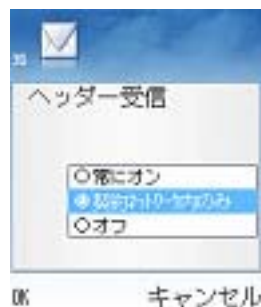

4-4. その他の設定

「その他」の設定は、初期設定のままでも送受可能ですので、特に希望がなければ下記の設定を行う必要はありません。設定を変更する場合は、以下の手順で行います。

初期画面で左下に表示されている“メール”を左ソフトキーで選択する。

次にメール機能が表示されるので、再度左ソフトキーで「オプション」→「設定」を選ぶ。

すると設定画面へ移動する(SMS,MMS,E-mailと表示される)ので、そのままスクロールを下に移動し、「その他」を選択します。

「送信済みメッセージ保存」の設定

送信済みアイテムフォルダに送ったすべてのSMS、MMS又はE-mailのコピーを保存する場合に選択します。

「保存メッセージ数」の設定

送信済みアイテムフォルダに保存できる送信済みメッセージの数を設定します。デフォルトのメッセージ数は、20 件です。この制限値までメッセージを保存すると、もっとも古いメッセージが削除されます。

「使用するメモリ」の設定

メッセージの保存先を指定します。

「電話機メモリ」と「メモリーカード」のいずれかを選択します。

メモリーカード(RS-MMC)に名前を付けていない場合は、「Memory Card」と表示されます。

メモリーカードに名前を入れているとメモリーカードの名前が表示されます。

※メモリーカードを選択した場合、メモリーカードスロットカバーを開いたりメモリーカードを取り外す前に、オフラインモードを有効にします。

※メモリーカードが使用できない場合、メッセージは電話機メモリに保存されます。

「新着E-mailの通知」の設定

メールボックスに新着E-mail が受信されたときに通知するかないかを選択します。



モベルコミュニケーションズ日本支店

〒105-0012 東京都港区芝大門 2-12-10 T&G浜松町ビル6階

Tel: 03-5777-2668 Fax: 03-5777-2669

フリーダイヤル: 0120-423-524

Email: tokyo@mobell.co.jp

営業時間: 9:00~17:30 土日祝祭日休業