


Samsung GT-E1205L 通常SIMサイズ **mobell**

2G GSM 850/1900

クイックスタートアップガイド**SIMカードの挿入・取り外し**

⚠ SIMカードは、キズや折り曲げにより破損する場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。

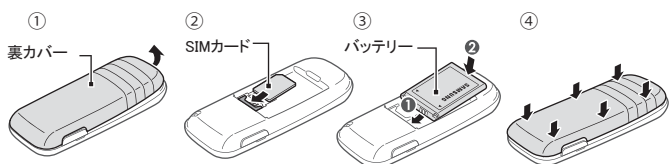

- ① 携帯電話の裏側下部を上へ持ち上げて、裏カバーをはずします(図1)
- ② SIMカードの金属部分を下向きにセットします(図2)
- ③ バッテリーの金色のコネクタと本体のコネクタを合わせ、携帯に装着させます。(図3)
- ④ 裏カバーをセットし、携帯に取り付けます。(図4)

スイッチのオン・オフ

電源・終了キーを2秒以上長押しします

「+」の表示待受画面で **[+]** を長押しすると、「+」を表示させることができます**電話を受ける／切る**

電話の着信音が鳴ったら、[通話キー]を押します。
通話が終わったら、[終了キー]を押します。

キーパッドのロックおよび解除

誤作動等による誤発信等を防ぐため、未使用時にはキーパッドを常にロックしておくことをお勧めします。キーパッドがロックされると待受画面が薄暗くなり、ボタンを押すと「Keypad is locked. Long press the * key」と表示されるようになります。この状態でかかってきた電話に应答する場合は[通話キー]を押してください。

キーパッドのロック／解除の方法待受画面で **[*#]** を長押しすると、キーパッドのロック/解除ができます**マナーモードにする**

[#*#] を長押しすると **[M]** が待受画面上に表示されマナーモードになります。

SMSを送る

ショートメッセージサービス(SMS)のネットワークサービスを使って、SMS機能に対応した携帯電話にテキストメッセージを**半角英数字のみ**送受信することができます。

- ① [Menu]>[Message]>[Create message]の順に選択
- ② メッセージを送りたい相手先電話番号をToに入力します
——電話帳にある番号に送りたい場合は、OKキーを押し[Contact list]選択し、送りたい相手の名前をスクロールキーで移動させハイライトさせた後にOKキーで決定します。
- ③ 次に本文を入力し、最後にOKキーを押すとメッセージの送信ができます。


受信したSMSを見る

受信したSMSは[Menu]>[Messages]>[Inbox]に入っています。読みたいメッセージをスクロールキーで選び、OKキーで開きます。

文字入力関連アイコン

画面左上のアイコン **[ABC]** は、テキスト(文字)入力モードが「通常入力/大文字」であることを表します。**[#*#]** を押すことで入力モードが切り替わります。

通常入力から予測変換入力へ変更するには、**[#*#]** を長押しします。通常入力へ戻すのも同じ動作です。

**基本アイコン**

[未読メッセージがInboxフォルダにあります] 未読メッセージがInboxフォルダにあります
[電話の着信時やメッセージの受信時に、着信音は鳴りません] 電話の着信時やメッセージの受信時に、着信音は鳴りません

電話帳への登録

- ① Menuから[Contact]を選択
- ② スクロールキーで[Create Contact]をハイライトし、OKキーを押す
- ③ 名前と電話番号を入力します
- ④ 入力後にOKキーを押すと「Saved」とメッセージが出て登録完了

PINコードの変更

紛失・盗難により不正に使用されることを防ぐための4～8桁の暗証番号です。お客様の覚えられる番号に変更することをお勧めします。

- ① [Menu]>[Settings]>[Security]>[PIN lock]>の順に選択し設定をOnにすると[Enter PIN]と表示されるので現在の4桁のPINを入力
——現在のPINコードについてはSIMカードユーザーガイドをご参照ください
- ② [Menu]>[Settings]>[Security]>[Change PIN]の順に選択。
- ③ Enter PINと表示されるので、現在のPINコードを入力し[OK]を押す。
- ④ 「Enter new PIN」と表示されるので、設定したい番号を入力し[OK]を押す。
- ⑤ 「Confirm new PIN」と表示されるので、④で入力した番号を再度入力し[OK]を押すと、[PIN Changed]というメッセージが出て完了

⚠ 電話のかけ方についてはSIM単品ユーザーガイドをご参照ください。

オンラインカスタマーサポートは<http://support.mobell.co.jp>

Eメール: tokyo@mobell.co.jp
カスタマーサポート: +81 3 4550 1525